

WA95V9
WA90V9
WA88V9
WA85V9

Hướng dẫn sử dụng Máy giặt

hãy tưởng tượng những
tính năng cải tiến

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Samsung.
Để nhận được dịch vụ chu đáo hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại
www.samsung.com/global/register



các tính năng

1. Công nghệ vắt khô tiên tiến

Công nghệ vắt khô tiên tiến vắt mạnh và nhanh nên bạn mất ít thời gian phơi khô hơn. Công nghệ vắt khô tiên tiến tiết kiệm thời gian của bạn, bảo đảm quần áo của bạn khô nhanh hơn 30-40% so với phơi khô trên dây đơn thuần. Nhất là vào mùa mưa và thời tiết có độ ẩm cao, trước đây quần áo mất nhiều ngày mới khô được, bây giờ thì đồ jeans dày, áo len to và chăn sẽ khô nhanh hơn.

Công nghệ vắt khô tiên tiến dễ ủi, lý tưởng cho quần áo mềm và may từ vải sợi tổng hợp. Không cần phơi và chờ nữa. Đơn giản chỉ cần ủi ngay sau khi giặt xong, vì công nghệ vắt khô tiên tiến loại bỏ nước và giữ lại độ ẩm vừa đủ để giúp quần áo dễ ủi.

2. Trống giặt hình kim cương

Trống giặt hình kim cương tạo ra áp lực nước cao hơn, loại bỏ chất bẩn từ quần áo tốt hơn. Trống giặt hình kim cương giảm thiểu hư hỏng cho sợi vải, kéo dài tuổi thọ của quần áo. Lồng giặt bên trong sáng lấp lánh vừa đẹp vừa mạnh mẽ trong việc tạo hiệu quả giặt giũ.

3. Mạch điều khiển Fuzzy

Chức năng Fuzzy hoạt động với chương trình giặt tối ưu nhờ tự động cảm nhận khối lượng giặt giống như trí thông minh nhân tạo.

4. Cửa trong suốt và chắc chắn

Cho phép bạn quan sát máy giặt trong lúc đang vận hành. Cho phép bạn kiểm tra quá trình giặt bất kỳ lúc nào.

5. Mâm giặt xoáy kép – Giảm xoắn quần áo, Tăng hiệu quả giặt

Không xoắn quần áo – Các luồng nước phun nhiều chiều giúp quần áo không bị xoắn. Công nghệ luồng nước phun được thiết kế đặc biệt để nâng cao hiệu năng giặt. Sức mạnh của các luồng nước nhiều chiều tương tự lốc xoáy bảo đảm hiệu quả giặt tuyệt hảo.

6. Bộ lọc Magic

Bộ lọc Magic độc đáo này bảo đảm lọc tất cả xơ vãi bên trong lồng giặt cho các kết quả lọc chất lượng hàng đầu, mang lại hiệu quả giặt sạch đồng đều.

7. Chức năng KHÓA TRẺ EM

Đây là một thiết bị bảo vệ trẻ em không bị thương tích bất ngờ khi đùa nghịch với máy giặt. (Để biết thêm thông tin, xem trang 11.)

hướng dẫn an toàn

Vui lòng lưu ý rằng các khuyến cáo an toàn sau đây nhằm mục đích phòng ngừa sự nguy hiểm và thiệt hại bất ngờ bằng cách giúp bạn sử dụng máy giặt an toàn.

Khi sử dụng nước nóng để giặt, vui lòng đảm bảo rằng nước không nóng quá 50°C.

- Các bộ phận bằng nhựa có thể bị biến dạng hay hư hỏng, và có thể gây điện giật hoặc dẫn đến hỏa hoạn.

CẢNH BÁO



Nếu bạn thực hiện không đúng hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hay tử vong.

- Nếu phích cắm (cáp nguồn) bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất hay đơn vị cung cấp dịch vụ của nhà sản xuất hoặc một cá nhân có đủ điều kiện tương tự thực hiện để tránh nguy hiểm.
- Không kéo hay chạm vào dây điện khi tay đang ướt.
 - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không bẻ gấp dây điện nguồn hay để vật nặng đè lên dây nguồn.
 - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không lắp đặt máy giặt gần các thiết bị điện hoặc không đặt nền hay thuốc lá đang cháy lên máy giặt.
 - Có thể dẫn đến hỏa hoạn.
- Khi máy đang vận hành, không đặt tay hay các vật liệu kim loại bên dưới máy giặt.
 - Bạn có thể bị chấn thương do bàn xoay ở dưới máy giặt.
- Tránh xa máy giặt khi đáy máy giặt bị ngập nước.
 - Có thể bị điện giật nếu đến gần. Vui lòng chờ đến khi nước rút hết.
- Không bỏ quần áo bị dính xăng, benzen hay cồn vào máy giặt, không để các chất này gần máy giặt.
 - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Khi máy đang vắt, bạn không đặt tay bạn vào lồng giặt.
 - Lồng giặt có thể làm tay bạn bị thương. Nếu lồng giặt không ngừng trong vòng 15 giây sau khi bạn mở nắp máy, hãy gọi ngay đại lý cung cấp dịch vụ.
- Thiết bị này không dành cho trẻ nhỏ hay người thiếu năng sử dụng trừ khi họ được một người có trách nhiệm giám sát đầy đủ để đảm bảo rằng họ có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn.

Trẻ nhỏ nên được giám sát để đảm bảo chúng không đùa nghịch với thiết bị này.
- Thiết bị này phải được cắm vào ổ cắm điện có công suất phù hợp với định mức tiêu thụ điện.
- Thiết bị này phải được lắp đặt sao cho có thể dễ dàng tiếp cận được vị trí ổ cắm điện sau khi lắp đặt.
- Không có các bộ phận mà người dùng dễ sửa chữa bên trong thiết bị này. Giao công việc sửa chữa cho các kỹ thuật viên đủ chuyên môn.
 - Nếu không có thể gây hư hỏng máy móc, điện giật, xảy cháy hay bị thương.
 - Phạm vi bảo hành sản phẩm không bao gồm các trục trặc xảy ra từ việc tháo ra rồi ráp lại sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích kinh doanh.
- Đối với các máy giặt có lỗ thông gió dưới đế, không được để thảm trải sàn che kín các lỗ này.

hướng dẫn an toàn

KHUYẾN CÁO



Nếu bạn vi phạm hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc hư hại.

- Không đặt máy ở nơi ẩm ướt hoặc ngoài trời khi có mưa hoặc tuyết.
 - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Vui lòng rút cáp nguồn ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng máy.
 - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Nếu có bụi hay nước bám trên phích cắm điện và bộ phận cắm điện, vui lòng làm vệ sinh sạch sẽ.
 - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không để trẻ em nhào người vào bên trong máy giặt.
 - Nếu trẻ em ngã vào trong máy giặt, tính mạng của cháu có thể bị đe dọa.
- Thông gió ngay lập tức mà không chạm vào ổ cắm điện nếu có hiện tượng rò rỉ khí đốt.
 - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn nếu bắt lửa.
- Nếu máy có tiếng ồn bất thường, có mùi hoặc khói, lập tức rút phích cắm điện và gọi ngay đại lý dịch vụ.
 - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Khi lau chùi, không xịt nước trực tiếp vào các bộ phận của máy giặt.
 - Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của máy.
Hơn nữa có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không cắm nhiều thiết bị điện chung một ổ cắm.
 - Có thể dẫn đến hỏa hoạn do nhiệt độ tăng bất thường.
- Không nhấn nút bằng đầu nhọn hoặc đinh.
 - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Sử dụng ống cấp nước mới, không sử dụng lại ống cũ.
- Nếu phát hiện hư hỏng ở cáp nguồn đang sử dụng, việc thay thế phải do nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ hay người được ủy quyền thực hiện để tránh nguy hiểm.
- Kết nối dây nối đất với bản tiếp đất và chôn bản tiếp đất xuống đất sâu tối thiểu 25cm: hoặc có thể đấu dây nối đất với chân cắm tương ứng ở ngõ nối đất của nguồn điện. Tuyệt đối không được đấu dây nối đất với dây điện thoại, cột chống sét hay ống dẫn khí đốt. **option**

mục lục

LẮP ĐẶT MÁY GIẶT CỦA BẠN

6

- 6 Mô tả các bộ phận
- 7 Kiểm tra trước khi giặt và chăm sóc quần áo
- 9 Cách giặt tự động theo từng mẻ giặt
- 10 Bảng điều khiển
 - 12 Chế độ giặt fuzzy
 - 12 Chế độ nhanh
 - 12 Chế độ làm sạch lồng giặt
 - 12 Giữ sạch lồng giặt
 - 13 Chế độ tiết kiệm
 - 13 Chế độ Ao Dai
 - 13 Chế độ siêu sạch
 - 13 Chế độ len
 - 14 Chế độ chăn mền
 - 14 Hẹn giờ giặt

CÁC CHỨC NĂNG THỦ CÔNG

15

- 15 Các chức năng thủ công

LẮP ĐẶT & BẢO TRÌ

16

- 16 Môi trường
- 16 Cân bằng
- 16 Nối ống cấp nước
- 17 Lắp tấm chống chuột
- 18 Cách lắp vòi xả nước
 - 18 Đối với máy giặt có bơm thoát nước
 - 18 Đối với máy giặt thông thường
 - 18 Cách đổi hướng vòi xả nước
- 19 Khuyến cáo khi lắp ống xả (đối với máy giặt thông thường)
- 19 Cách cho bột giặt vào máy
- 19 Cách cho nước xả vào máy
- 20 Bộ lọc đầu nối cấp nước
- 20 Làm sạch bộ lọc

XỬ LÝ SỰ CỐ

21

- 21 Xử lý sự cố

MÁY GIẶT KHÔNG HOẠT ĐỘNG?

22

- 22 Máy giặt không hoạt động?

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

23


- 23 Đặc tính kỹ thuật

lắp đặt máy giặt của bạn

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN

Hướng dẫn sử dụng này dành cho các sử dụng thông thường.

Việc dùng Hướng dẫn sử dụng này phụ thuộc vào kiểu máy giặt của bạn.

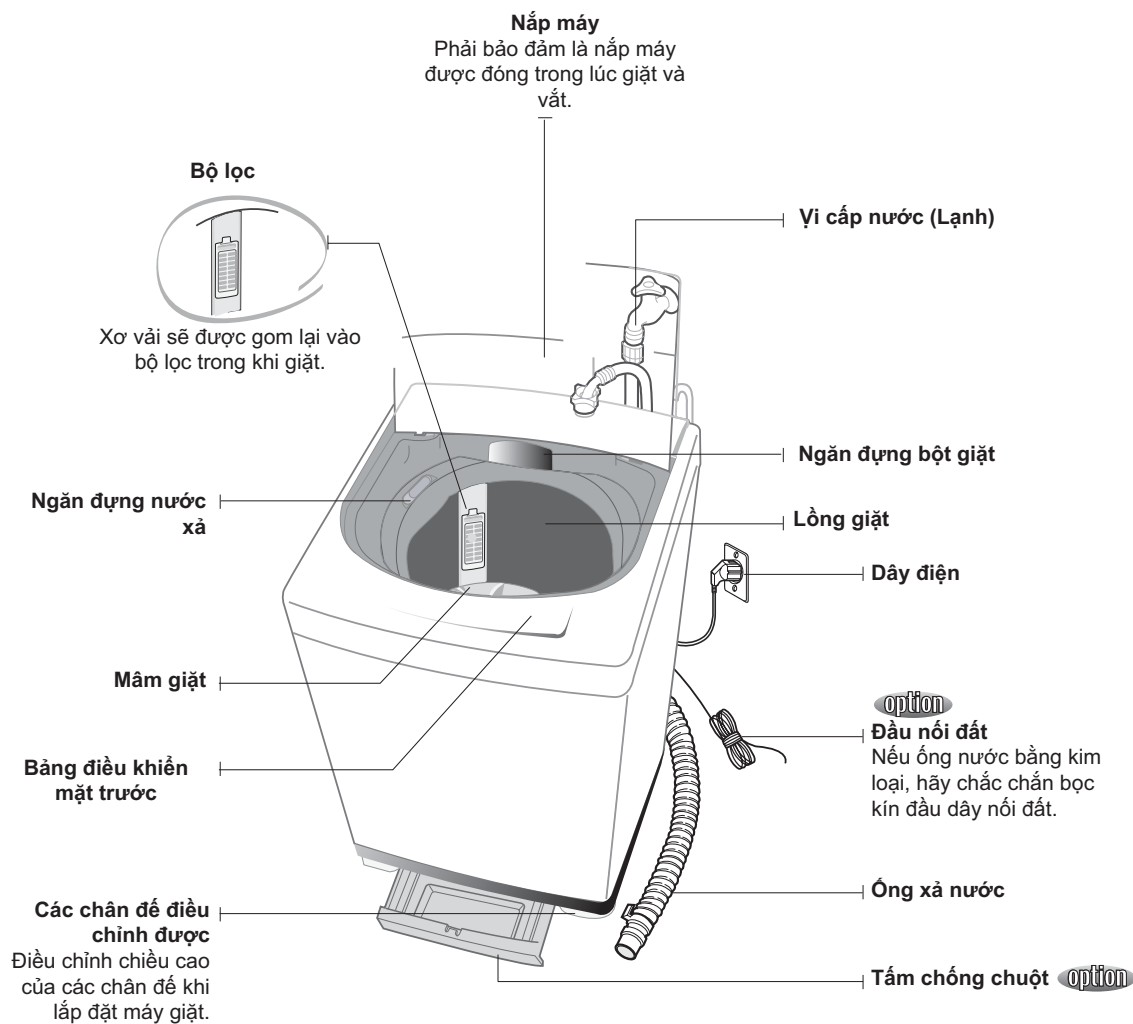

KIỂM TRA TRƯỚC KHI GIẶT VÀ CHĂM SÓC QUẦN ÁO

Phải tuân thủ các điểm kiểm tra để tránh trục trặc máy móc hay hư hỏng quần áo.

- Nếu xảy ra sự cố sau do lỗi của khách hàng, thì chi phí sửa chữa sẽ được tính riêng.

Các điểm cần kiểm tra trước khi bắt đầu giặt

Kiểm tra xem quần áo có thể bị phai màu hay không.

- Chà bột giặt vào một khăn trắng và vào quần áo ở vị trí khuất. Sau đó, vò mạnh khăn và quần áo với nhau. Kiểm tra xem màu của quần áo có bị nhòa sang khăn hay không.
- Cẩn thận đối với khăn và quần áo nhập khẩu vì chúng dễ bị phai màu.
- Kiểm tra xem có vết bẩn hay vết bùn đất không.
- Nếu thấy vết bẩn, sử dụng khăn ướt và bột giặt để chà bỏ theo một hướng.
- Trước khi giặt, chà bột giặt bằng bàn chải vào ống tay áo, cổ áo, viền váy và túi quần áo.

Quần áo len gấp nếp cần được xử lý đặc biệt bằng cách bó chặt bằng chỉ trước khi giặt. Chỉ buộc sẽ được tháo ra sau khi quần áo đã khô.

Các loại quần áo không giặt được

Các loại quần áo có thể dễ bị biến dạng ngay chỉ khi ngâm nước.

- Dù chỉ ngâm nước thì cà vạt, đồ lót, áo khoác, áo vét và áo choàng có thể dễ dàng bị biến dạng như bị co và phai màu trên các bề mặt vải vì chúng hầu như được làm từ tơ nhân tạo, polynosic, cuff, và hỗn hợp các loại vải này.
- Các sản phẩm được xử lý gấp nếp, dập nổi hay phủ nhựa dễ dàng biến dạng ngay cả khi chỉ ngâm nước.
- Quần áo dễ phai màu được làm từ cô-tông và len, lụa gấp nếp, các sản phẩm da, phụ kiện da, quần áo viền da và phụ kiện.
- Không giặt các loại quần áo này mà không tuân thủ các hướng dẫn hay nhãn chỉ dẫn vật liệu.

Đối với Bột giặt

- Khi bột giặt không hòa tan hoàn toàn, sử dụng nước ấm (khoảng 40°C) để hòa tan bột giặt.



- Sử dụng một lượng bột giặt vừa đủ.
- Dù bạn sử dụng bột giặt nhiều, thì cũng không có sự khác biệt lớn về hiệu quả giặt tẩy. Bột giặt thừa có thể gây hư hại quần áo vì quá trình xả không làm sạch hết bột giặt.
- Chất tẩy trắng có thể làm hư hại quần áo vì nó là chất kiềm mạnh.
- Phải xả đủ số lần cần thiết vì bột giặt để đọng lại trên quần áo gây ra mùi khó chịu.
- Nếu sử dụng quá nhiều bột giặt hay sử dụng nước lạnh, bột giặt không được hòa tan hoàn toàn và sót lại trên quần áo, ống nước hay thùng giặt làm bẩn quần áo.
- Trong trường hợp giặt ngâm, phải đổ bột giặt vào ngăn đựng bột giặt. Nếu đổ bột giặt trực tiếp lên quần áo, có thể làm phai màu quần áo.

lắp đặt máy giặt của bạn

CHĂM SÓC QUẦN ÁO TRƯỚC KHI GIẶT


Lấy hết đồ dùng cá nhân ra khỏi túi quần áo.

- Khuyến cáo, hãy kiểm tra các túi quần áo! Kẹp tóc và tiền xu gây ra hư hỏng cho quần áo và máy giặt. Chúng gây ra tiếng ồn và các sự cố cho máy giặt. Phải kiểm tra túi quần áo trước khi giặt.



Nếu khóa kéo quần mở ra trong khi đang giặt, lồng giặt có thể bị hư hỏng. Nên đóng khóa kéo và cố định bằng một sợi dây trước khi giặt.

- Đồ vật bằng kim loại trong quần áo có thể làm hỏng quần áo và lồng giặt.
- Lộn trái quần áo có nút và quần áo thêu từ trong ra ngoài trước khi giặt.
- Quần áo có dây dài có thể làm vướng quần áo khác và có thể làm hư hại quần áo. Hãy đảm bảo cột chặt các dây này lại trước khi giặt.

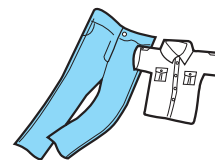

Không được giặt quần áo không thấm nước (Đồ trượt tuyết, Tã lót, Tắm lót sàn xe).

- Các đồ giặt này có thể bị tung ra ngoài hoặc làm máy giặt rung bất thường, dẫn đến chấn thương cho người sử dụng hoặc làm hỏng máy giặt, nền nhà hay quần áo. (Tã lót, quần áo không thấm nước, áo mưa, vải bọc dù, đồ trượt tuyết, tắm lót sàn xe và túi ngủ v.v...).
- Khi lồng giặt xoay, nước có thể bị kẹt trong quần áo hay vải không thấm nước và có thể dồn lại một góc, gây rung lắc bất thường cho máy giặt. Ngoài ra, các đồ giặt này có thể nổi lên và bị tung ra ngoài gây chấn thương cho người sử dụng.

Giữ sạch bụi bẩn hay đất khỏi quần áo.


- Đất và cát có thể cọ sát vào quần áo mềm gây hư hại và kết quả giặt có thể không như ý.

Nên giặt trước vớ (tất) trắng, tay áo và cổ áo trước khi cho vào máy giặt.

- Đối với vết bẩn và bụi đất ở cổ áo, tay áo, gấu áo quần và túi áo quần, cần xát lên đó một ít bột giặt và chà nhẹ bằng bàn chải trước khi giặt.
- Sử dụng bột giặt hay kem giặt. Không sử dụng xà bông cục vì lồng giặt có thể bị bẩn vì các chất bẩn bám trên cục xà bông.


Lộn trái các loại quần áo xốp này trước khi giặt.

- Nếu quần áo nào đó có quá nhiều chất bẩn, hãy tách ra để giặt riêng. Các quần áo khác có thể bị dính các chất bẩn đó (bùn đất, chỉ).
- Giặt quần áo màu đen và khăn cô-tông riêng biệt. Nếu giặt chung với nhau, khăn tắm có thể bị dính các chất bẩn. Kiểm tra trước khi giặt.

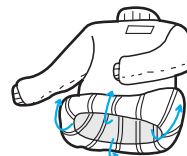

Chất liệu cashmilon và các loại quần áo cashmilon có thể tích lớn và trọng lượng nhẹ (như: quần áo phủ laze, quần áo lót, vớ (tất) nylon, vải tổng hợp v.v...) có thể nổi lên và gây hư hại quần áo cũng như làm hư hỏng máy giặt. Sử dụng túi lưới đựng đồ giặt hay giặt riêng.

- Phải để các loại quần áo có dây dài, quần áo phủ laze, khăn trải giường, quần áo len vào túi đựng đồ giặt trước khi giặt.
- Cho quần áo mềm vào túi đựng đồ giặt.
- Chỉ sử dụng các loại túi đựng đồ giặt chuyên nghiệp.

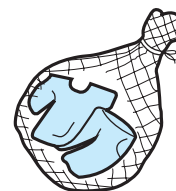

Phải nhấn chìm rèm cửa, quần áo nổi trong nước hay quần áo bò để không nổi trong nước.

- Nếu đồ giặt nổi trên nước, bạn nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng để dừng máy giặt để nhấn chúng chìm xuống nước. Nếu tiếp tục giặt khi quần áo nổi trên nước, có thể gây hư hại cho quần áo và máy giặt và kết quả giặt không vừa ý.

CÁCH GIẶT TỰ ĐỘNG THEO TỪNG MỀ GIẶT

Trước khi bắt đầu giặt, kiểm tra các điểm sau đây;

- Nối ống cấp nước vào vòi nước. Mở vòi nước. Cắm cáp nguồn của máy vào ổ cắm. Bảo đảm ống xả nước đã được cắm xuống.

Giặt lần đầu

Trước khi giặt lần đầu, bạn phải cho máy giặt chạy một chu kỳ giặt không tải.

Để làm điều này:

1. Nhấn nút **Tắt/Mở**.
2. Mở ngăn đựng bột giặt và cho một ít bột giặt vào.
3. Mở nguồn cấp nước cho nước chảy vào máy giặt.
4. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.

Việc này sẽ loại bỏ nước đọng trong máy giặt trong lần chạy thử của nhà sản xuất.

Những lưu ý đặc biệt!

Chức năng Tự động nhận biết

- Ở mọi chế độ (trừ chế độ Làm sạch lồng giặt, chế độ giặt nhẹ) máy sẽ tự động nhận biết khối lượng đồ giặt và sau đó máy sẽ tự động chọn mức nước, thời gian giặt, số lần xả và thời gian vắt phù hợp để giặt tự động.
- Sau khi bật nguồn, bạn chọn một chế độ giặt và nhấn vào nút **Bắt đầu/Tạm dừng**. Sau đó máy giặt sẽ bắt đầu vắt không có nước. Thao tác này sẽ nhận biết có bao nhiêu đồ giặt trong thùng giặt, đây không phải lỗi của máy. Sau quá trình nhận biết, nước sẽ được tự động cấp vào.

Cho bột giặt và nước xả vải

- Máy giặt nhận biết lượng đồ giặt, xác định mức nước và lượng bột giặt cần thiết. Sau đó, máy giặt nhanh chóng cấp nước.
- Trong khi cấp nước, bạn có thể mở ngăn chứa bột giặt và cho bột giặt vào. Tuy nhiên, tốt hơn hết hãy nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** để dừng quá trình cấp nước và cho bột giặt vào. Đóng nắp máy và nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Làm theo cách này sẽ thuận tiện hơn.
- Nếu cho nước xả vào ngăn chứa nước xả, máy giặt sẽ tự động đưa nước xả vào lần xả sau cùng.


Đưa đồ giặt vào trong máy giặt và sau đó cho bột giặt vào.

- Chú ý không để quá tải máy giặt. Sử dụng đúng loại bột giặt cho loại vải đang giặt.
- 
 • Nếu nắp máy được mở ra trong lúc máy đang chạy, máy sẽ tự động dừng lại để đảm bảo an toàn. (Tuy nhiên, nước vẫn tiếp tục được cấp vào khi nắp máy đang mở.)
- Khi chọn giặt nước nóng, máy sẽ cấp cả nước nóng và nước lạnh trong 20 giây đầu để bảo vệ quần áo.
- Có thể điều chỉnh thời gian giặt, số lần xả, thời gian vắt cho mỗi chế độ trong khi đang giặt.

lắp đặt máy giặt của bạn

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Để biết thêm chi tiết, xem bảng điều khiển của máy giặt của bạn.

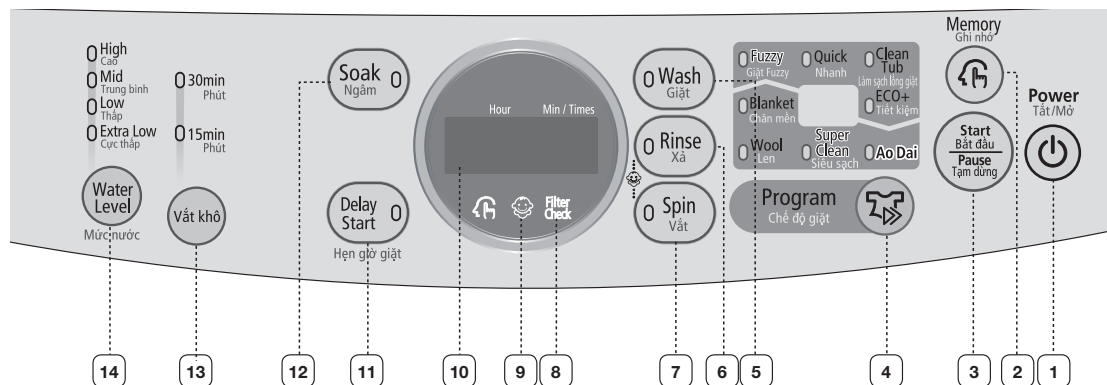

1	NÚT TẮT/MỞ	Nhấn nút này một lần để mở máy. Nhấn nút này một lần nữa để tắt nguồn điện.
2	NÚT GHI NHỚ	Nhấn nút này một lần để mở máy. Chọn các chức năng sử dụng bằng thủ công. (Chế độ giặt, Vắt khô, Số lần Xả) Máy sẽ tự động lưu các lựa chọn của bạn khi nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng . Để sử dụng chế độ nhớ, nhấn vào nút Ghi nhớ và nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng . - Các chức năng đã nhớ sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển. Cho một ít bột giặt và chất xả theo tỷ lệ tương ứng với mức nước và đóng nắp lại. Chức năng nhớ sẽ lưu các chức năng được sử dụng thường xuyên, do vậy các chức năng này sẽ được sử dụng để dàng khi cần.
3	NÚT BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG	Sử dụng nút này để tạm dừng và bắt đầu lại quá trình vận hành. Để thay đổi quy trình giặt khi máy đang vận hành, nhấn nút này để dừng lại, và nhấn lại lần nữa để bắt đầu lại sau khi thay đổi quy trình.
4	NÚT CHỌN CHẾ ĐỘ GIẶT	Mỗi một lần nhấn nút này, chương trình giặt sẽ thay đổi; Giặt Fuzzy → Nhanh → Làm sạch lồng giặt → Tiết kiệm → Ao Dại → Siêu sạch → Len → Chăn mền
5	NÚT GIẶT	Nhấn nút này để thực hiện quy trình giặt hoặc để hiệu chỉnh thời gian giặt. Bạn có thể đặt thời gian giặt từ 4 đến 30 phút.
6	NÚT XẢ	Nhấn nút này để thực hiện quy trình xả hoặc để hiệu chỉnh số lần xả. Bạn có thể đặt tới năm lần xả.
7	NÚT VẮT	Nhấn nút này để chỉ thực hiện quy trình vắt hoặc để điều chỉnh thời gian vắt. Bạn có thể đặt thời gian vắt từ 1 đến 9 phút. Khi chỉ chọn chế độ vắt, thời gian vắt sẽ khác với tổng thời gian còn lại. Đó là do tổng thời gian còn lại bao gồm thời gian vắt thực tế và thời gian để xả nước ra ngoài và dừng máy.

10_lắp đặt máy giặt của bạn

8 KIỂM TRA BỘ LỌC	Khi quá trình giặt hoàn tất, đèn báo sẽ sáng trên kiểm tra bộ lọc. Khi mở nắp máy, đèn này sẽ tắt. (Đây không phải là lỗi.) Khi bộ lọc Magic bị tắc, các vật lạ có thể bám dính vào đồ giặt. Để đảm bảo quần áo được giặt sạch, loại bỏ các vật lạ khỏi bộ lọc sau mỗi lần giặt.
9 CHỨC NĂNG KHÓA TRẺ EM	Đây là một chức năng bảo vệ trẻ em không bị thương tích bất ngờ khi đùa nghịch với máy giặt. - Cách khởi động chức năng Khóa trẻ em: - Nhấn nút "Tắt/Mở" để bắt đầu chế độ giặt ban đầu. - Bằng cách nhấn nút "Bắt đầu/Tạm dừng", bạn bắt đầu giặt và trong trường hợp cần sử dụng chức năng Khóa trẻ em trong quá trình giặt - Nhấn đồng thời cả hai nút "Xả" và "Vắt". (trong vòng 3 giây) (Lưu ý: Bạn không thể thực hiện chức năng này khi chưa bật nút "Tắt/Mở".) - Để bỏ chức năng Khóa trẻ em: Trong trường hợp đã đặt chức năng "Khóa trẻ em", nhấn đồng thời hai nút "Xả" và "Vắt".
10 HIỂN THỊ THỜI GIAN CÒN LẠI, GIỜ HẸN VÀ THÔNG BÁO LỖI	Hiển thị thời gian giặt còn lại. Hiển thị giờ hẹn đã cài đặt trước. Báo trạng thái lỗi nếu như có trục trặc xảy ra trong quá trình giặt.
11 NÚT HẸN GIỜ GIẶT	Nhấn nút này để kết thúc việc giặt tẩy vào một giờ quy định. Tắt máy giặt của bạn để xóa tùy chọn hẹn giờ giặt đã lưu. Bạn có thể đặt thời gian hẹn giờ giặt từ 3 đến 18 giờ.
12 NÚT NGÂM	Nhấn nút này để thực hiện ngâm quần áo. Bạn không thể chọn chức năng này khi đã đặt chế độ Wool (Len). Máy tự động thực hiện ngâm trong chế độ Clean tub (Làm sạch lồng giặt). Bạn có thể đặt thời gian ngâm từ 10 đến 60 phút.
13 NÚT VẮT KHÔ	Nhấn nút này để giúp quần áo của bạn nhanh khô hơn. Mỗi lần nhấn nút này, lựa chọn sẽ thay đổi theo trật tự sau. 30 Phút → 15 Phút → Tắt → 30 Phút Chức năng này chỉ có hiệu lực khi đã cài đặt chu kỳ vắt.
14 NÚT MỨC NƯỚC	Mức nước được điều chỉnh tự động. Tuy nhiên, bạn có thể tự tay chọn mức nước bằng cách nhấn nút này. Trung bình → Cao → Trung bình → Thấp → Cực thấp → Thấp → Trung bình

lắp đặt máy giặt của bạn

Chế độ GIẶT FUZZY

Tự động chọn chế độ giặt tốt nhất.

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang “**Mở**”.

2. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.

Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả và tiếp theo là vắt.

Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.

3. Đóng nắp máy.



Chế độ NHANH

Nếu bạn muốn giặt khăn tắm thường dùng hay quần áo ít bẩn.

Do quá trình giặt diễn ra nhanh, nên sẽ tốt cho đồ giặt nhẹ và ít bẩn.

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang “**Mở**”.

2. Nhấn nút chọn **Chế độ giặt**.

3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.

Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.

4. Đóng nắp máy.



Chế độ LÀM SẠCH LỒNG GIẶT

Sử dụng chương trình này để làm sạch lồng giặt. Giữ cho lồng giặt luôn sạch sẽ và vệ sinh.

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang “**Mở**”.

2. Nhấn nút chọn **Chế độ giặt** hai lần.

3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.

4. Cho một ít xà bông vào rồi đẩy nắp máy giặt lại.



- Không được bỏ quần áo vào lồng giặt khi chất tẩy rửa có trong lồng giặt, do chất tẩy rửa có thể làm phai màu hoặc gây hư hại cho quần áo.

- Sau khi làm sạch lồng giặt, nếu giặt quần áo bạn có thể phát hiện thấy một vài vết bẩn. Những vết bẩn này chỉ là cặn xà phòng và những chất bẩn sau khi làm sạch lồng giặt. Thực hiện chức năng xả hai hoặc ba lần.

- Chức năng Ngâm (20 phút) sẽ được cài đặt tự động.

- Mức nước đã được đặt trước là Trung bình và sau đó chuyển thành Cao trong quá trình xả.



GIỮ SẠCH LỒNG GIẶT

Khi sử dụng máy giặt trong điều kiện ẩm ướt kéo dài, nhiều loại vi khuẩn trong không khí có thể bám vào lồng giặt và tạo thành các vết bẩn đen (nấm mốc), có hại cho cơ thể con người.

Để giữ thùng giặt luôn sạch sẽ và vệ sinh, bạn nên đọc “**Chương trình Làm sạch lồng giặt**” ở trên và chỉ sử dụng chất tẩy nhẹ hoặc chất tẩy được khuyến dùng để làm sạch lồng giặt thường xuyên ít nhất một đến ba tháng một lần.

Chế độ Tiết kiệm

Nếu bạn muốn giặt khăn tắm thường dùng hay quần áo ít bẩn.
Do quá trình giặt diễn ra nhanh, nên sẽ tốt cho đồ giặt nhẹ và ít bẩn.



1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút chọn **Chế độ giặt** ba lần.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.
Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.
4. Đóng nắp máy.

Chế độ Ao Dai

Nếu bạn chọn Ao Dai, bạn sẽ tận hưởng hết tất cả các chức năng thân thiện với người dùng của Máy giặt Samsung chỉ với vài lần nhấn nút. Khi chọn chương trình này, chức năng Vắt khô sẽ được chọn tự động.



1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút chọn **Chế độ giặt**.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**. Máy sẽ tự động chọn mức nước. Chọn các bước giặt, xả và vắt tiếp theo. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chương trình khi máy tạm dừng.
4. Đóng nắp máy.

Chế độ Siêu sạch

Sử dụng chế độ này khi bạn muốn giặt sạch hơn.



1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút chọn **Chế độ giặt** năm lần.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** và đưa một lượng bột giặt thích hợp vào lồng giặt.
Máy tự động chọn mức nước.
Mức nước chỉ được chọn là CAO ~ THẤP.
4. Đóng nắp máy.

Chế độ giặt LEN

Áo len, áo len đan, quần áo len có thể giặt được v.v..



1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút chọn **Chế độ giặt** sáu lần.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.
Giặt, xả và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.
4. Đóng nắp máy.



- Bạn chỉ có thể chọn nước lạnh.
- Lần vắt cuối cùng vận hành một cách nhẹ nhàng để tránh nhàu.
- Sử dụng bột giặt được chỉ định cho quần áo.

☒ Trong chế độ Len, không thể chọn Ngâm & Vắt khô do có thể làm hư hại đồ giặt.

lắp đặt máy giặt của bạn

Chế độ CHĂN MÈN


(Đồ giặt cỡ lớn tương tự chăn mền và tấm trải giường)

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang “**Mở**”.
2. Nhấn nút chọn **Chế độ giặt** bảy lần.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.

Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.

4. Đóng nắp máy.

- Cuộn các đồ giặt lớn này (chăn và trải giường) theo cách sau trước khi cho vào lồng vắt.
- Không giặt chăn điện và thảm điện.
- Sử dụng túi giặt cho các đồ giặt lớn nhưng nhẹ này (như khăn len) vì chúng có thể nổi trên mặt nước và bị hư hỏng.

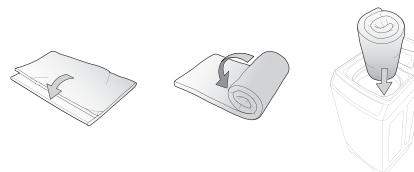

HẸN GIỜ GIẶT

Làm thế nào để hẹn giờ giặt?

Chọn chế độ này khi bạn phải đi ra ngoài hoặc làm việc khác.

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang “**Mở**”.
2. Nhấn nút chọn **Chế độ giặt**.
3. Nhấn nút **Hẹn giờ giặt** một lần.

Bạn có thể thay đổi thời gian dừng thời điểm bắt đầu khi sử dụng nút **Hẹn giờ giặt**. (từ 3 giờ đến 18 giờ)

4. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** và đưa một lượng bột giặt thích hợp vào lồng giặt.

5. Đóng nắp máy.

Quá trình giặt kết thúc vào thời gian bạn đã đặt. Cho bột giặt và nước xả vải thích hợp với mức nước. Sau đó đóng nắp máy giặt.

- Phải đưa bột giặt vào ngăn đựng bột giặt.
- Nếu cho bột giặt trực tiếp vào đồ giặt, quần áo có thể bị phai màu do quá trình chờ giặt lâu.
- Nếu cần xóa Dừng Thời điểm Bắt đầu, nhấn nút **Tắt/Mở**.
- Thời gian kết thúc đã hẹn trước có thể thay đổi phụ thuộc vào áp lực nước.



các chức năng thủ công

Có thể chọn chức năng này cho mỗi chương trình.

(Ví dụ) Giặt thường trong chế độ giặt bồn nhẹ:

Tắt/Mở → Chọn chế độ giặt bồn nhẹ → Giặt → Bắt đầu/Tạm dừng

CHỈ GIẶT 	Nhấn nút Tắt/Mở. Nhấn nút Giặt. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng. Máy thực hiện giặt trong 15 phút. Khi máy đang giặt nếu nhấn nút Giặt thời gian có thể thay đổi từ 4 đến 30 phút.
CHỈ XẢ 	Nhấn nút Xả. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng. Quá trình xả diễn ra 2 lần. Khi máy đang xả nếu nhấn nút Xả số lần xả có thể thay đổi từ 2 đến 5 lần.
CHỈ VẮT 	Nhấn nút Vắt. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng. Máy thực hiện vắt trong 5 phút. Khi máy đang ở chức năng Vắt, thời gian vắt có thể thay đổi từ 1 đến 9 phút.
GIẶT VÀ XẢ 	Nhấn nút Giặt và Xả. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần. Phát hiện khối lượng đồ giặt, và tự động cài đặt thời gian giặt và xả. Trong khi đang giặt nếu nhấn nút Giặt và Xả. Thời gian giặt được đặt từ 4 đến 30 phút, và số lần xả được đặt từ 1 đến 5 lần.
XẢ VÀ VẮT 	Nhấn nút Xả và Vắt. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần. Xả và tiếp theo và vắt khô. Trong khi đang giặt nếu nhấn nút Xả và Vắt. Số lần xả được đặt từ 2 đến 5 lần, và thời gian vắt khô được đặt từ 1 đến 9 phút.
GIẶT, XẢ VÀ VẮT 	Nhấn nút Giặt, Xả và Vắt. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần. Giặt, Xả và Vắt sẽ được thực hiện.

lắp đặt & bảo trì

Hướng dẫn sử dụng này dành cho các sử dụng thông thường.

Sử dụng Hướng dẫn sử dụng này phụ thuộc vào kiểu máy giặt của bạn.

MÔI TRƯỜNG

Hãy chừa khoảng trống quanh máy giặt

Đặt máy giặt cách tường ít nhất 10cm.

Đặt máy giặt trên nền bằng phẳng và cứng chắc.

Nếu đặt máy trên nền không phẳng hoặc mềm yếu, máy có thể gây tiếng ồn và rung. (Độ nghiêng cho phép: 1°)

Điều chỉnh các chân máy để máy đứng cân bằng.

Không được đặt máy ở gần nơi ẩm ướt.

Không đặt máy trong phòng có nhiều hơi nước hoặc nơi tiếp xúc trực tiếp với nước mưa. Hơi ẩm có thể phá hủy các bộ phận cách điện dẫn đến nguy cơ điện giật.

Tránh xa các nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.


Các bộ phận nhựa và điện của máy bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hơi nóng, không được đặt máy gần lò sưởi, nồi hơi v.v... Không đặt máy dưới ánh nắng trực tiếp.

CÂN BẰNG

- Nếu máy giặt không được chỉnh cân bằng trên nền, máy có thể rung quá mạnh hoặc hư hỏng. Do vậy, hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt cân bằng.

KIỂM TRA XEM MÁY GIẶT ĐÃ CÂN BẰNG HAY CHƯA BẰNG CÁCH KIỂM TRA VỊ TRÍ CỦA LỒNG GIẶT.

- Mở nắp máy giặt, đổ nước vào trong thùng giặt cho vừa tới mâm giặt và điều chỉnh các chân máy giặt sao cho mâm giặt nằm vào giữa vùng nước như hình vẽ.
- Đặt máy giặt cách tường ít nhất 10cm.
- Điều chỉnh các chân để cân bằng máy giặt.

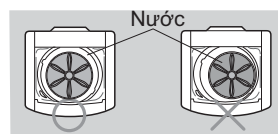


THÁO  KHÓA

NỐI ỐNG CẤP NƯỚC


- Tháo ống nối khỏi vòi cấp nước.




- Trước tiên, sử dụng tuốc nơ vít mũi dạng "+", tháo bốn con vít trên đầu nối. Tiếp theo, giữ đầu nối và xoay chỉ tiết (b) theo chiều mũi tên sao cho có khoảng hở khoảng 5mm giữa chúng.

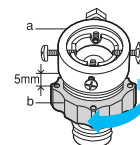


- Lắp đầu nối vào vòi nước bằng cách bắt chặt các con vít. Sau đó, xoay phần (b) theo chiều mũi tên để gắn (a) và (b) vào nhau.

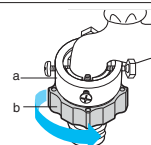


4. Nối ống cấp nước với đầu nối. Kéo phần (c) của ống cấp nước xuống. Khi phần (c) được nối lỏng, ống cấp nước được tự động nối vào đầu nối sau khi nghe tiếng 'tách'.




5. Nối đầu kia của ống cấp nước với van nhận nước ở phía sau máy giặt. Vặn chặt vòi cấp nước theo chiều kim đồng hồ.

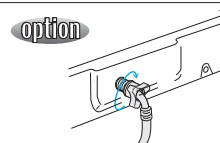

- 5-1. Nối đầu kia của ống cấp nước với van nhận nước ở phía trên máy giặt. Vặn chặt ống cấp nước theo chiều kim đồng hồ.

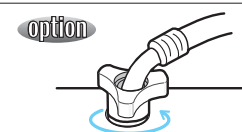



- ☑ Nếu vòi nước là loại có ren răng, hãy lắp loại ống cấp nước vừa phù hợp với vòi nước như hình vẽ. Sau khi đã lắp xong, nếu có nước rò rỉ từ đầu vòi, hãy lặp lại các bước như trên.

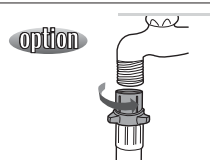


- ☑ Sau khi đã lắp xong, nếu có nước rò rỉ từ đầu vòi, hãy lặp lại các bước như trên. Hãy sử dụng loại vòi thông dụng nhất để cấp nước. Trong trường hợp vòi nước hình vuông hoặc quá khổ, gỡ vòng đệm trước khi tra vòi cấp nước vào đầu nối.

LẮP TẮM CHỐNG CHUỘT option

Nghiêng máy một chút và đẩy tấm chống chuột cho đến khi vào khớp, cuối cùng cố định nó vào đáy máy giặt bằng vít như trong hình vẽ.

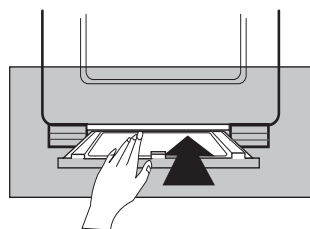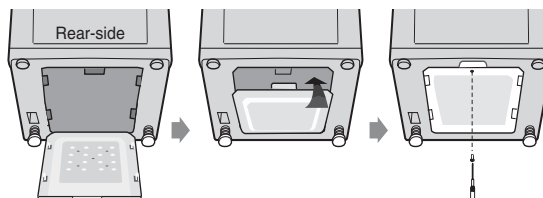

1. Đưa tấm chống chuột vào sâu từ khe hở ở mặt sau.



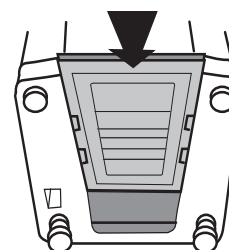


2. Nếu khó đưa tấm chắn vào thì hãy nâng máy giặt lên một chút và đưa tấm chắn vào.

lắp đặt & bảo trì


CÁCH LẮP VÒI XẢ NƯỚC option

ĐỐI VỚI MÁY GIẶT CÓ BƠM THOÁT NƯỚC

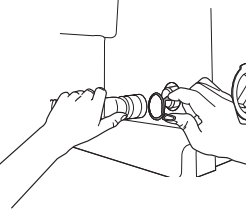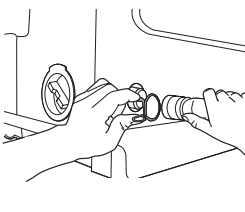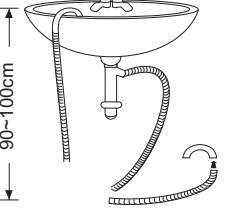 Mở nắp đậy ống và đầu nối ống xả nước.	 Hãy chắc chắn ống xả nước được gắn chặt vào lỗ thoát nước ở phía sau của máy giặt.
 Hãy chắc chắn ống xả nước được gắn chặt vào lỗ thoát nước ở bên hông máy giặt.	 Lắp ống xả nước ở vị trí cách mặt đất khoảng 90~100 cm.

ĐỐI VỚI MÁY GIẶT THÔNG THƯỜNG


1. Sau khi bắt vòng kẹp nối, đưa vòi xả nước vào.

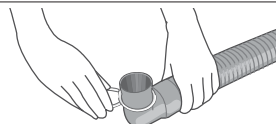





2. Sau khi đưa vòi xả nước vào, nối với ngõ thoát nước của máy giặt.
- | | |
| --- | --- |
| | ngõ xả |
- | | |
| --- | --- |
| 3. Hãy chắc chắn chúng được nối chặt với nhau bằng cách nhấn vòng kẹp nối và đẩy vòi xả nước vào ngõ thoát nước. - Chiều dài vòi xả nước có thể điều chỉnh được do vậy bạn có thể kéo dài ống một cách thích hợp. | |

CÁCH ĐỔI HƯỚNG VÒI XẢ NƯỚC

- Bóp vòng kẹp nối để rút vòi xả nước ra. Đổi hướng của vòi xả nước và làm theo hướng dẫn như trên.

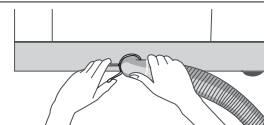


Khuyến cáo khi lắp ống xả (đối với máy giặt thông thường)

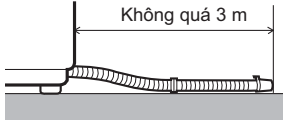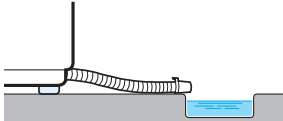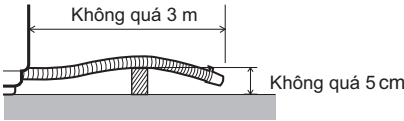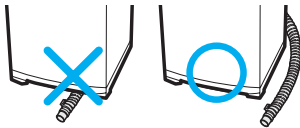 Không quá 3 m 1. Tổng chiều dài của vòi xả không được quá 3m khi sử dụng nhiều ống nối với nhau.	 2. Có giải pháp thoát hết nước xả ra ở đầu ống xả nước.
 Không quá 3 m Không quá 5 cm 3. Gờ chắn không được cao quá 5cm.	 4. Không cho ống xả nước chạy qua bên dưới máy giặt.

CÁCH CHO BỘT GIẶT VÀO MÁY


- Mở ngăn chứa bột giặt bằng cách kéo theo chiều mũi tên như trong hình vẽ và sau đó cho bột giặt vào trong ngăn chứa.
- Cho bột giặt vào một lần một cách từ từ sao cho bột giặt không tràn ra ngoài.

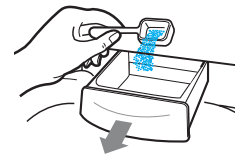

CÁCH CHO NƯỚC XẢ VÀO MÁY

Đẩy và mở nắp theo chiều mũi tên, cho nước xả vào, đẩy và đóng nắp theo chiều ngược lại.


- Khi đã cho đủ lượng nước xả (cho một lần dùng) vào ngăn chứa nước xả, máy giặt sẽ tự động cho nước xả vào lần xả cuối.
- Không sử dụng bột giặt, nước hoặc kem tẩy trắng vào ngăn chứa nước xả.
- Sử dụng quá nhiều nước xả có thể gây tác dụng không như mong muốn.
- Không mở nắp máy giặt khi máy đang Vắt khô. Nếu cho nước xả vào quá sớm, tác dụng của nó sẽ bị giảm.
- Không đựng nước xả trong Ngăn chứa nước xả quá lâu. Do nước xả sẽ bị quá hạn.

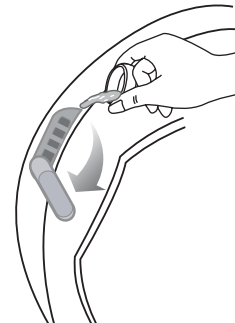

lắp đặt & bảo trì

BỘ LỌC ĐẦU NỐI CẤP NƯỚC

1. Kéo tấm lọc ra và rửa sạch.

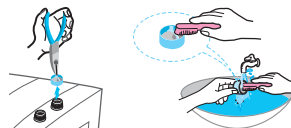

2. Ấn tấm lọc vào và đầu nối chặt ống cấp nước vào van cấp nước.




3. Kiểm tra xem liệu có còn rò rỉ nước hay không. Chú ý vận chặt đầu nối.




LÀM SẠCH BỘ LỌC

Vệ sinh lưới lọc thường xuyên để giữ sạch máy giặt.

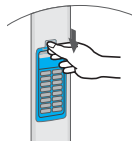

1. Ấn vào phần trên của bộ lọc Magic và đẩy vào.

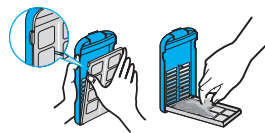

2. Mở nắp ra như trong hình vẽ.





3. Làm sạch bộ lọc Magic.



4. Đóng nắp và gắn phần dưới của bộ lọc vào thùng giặt trước rồi nhấn bộ lọc vào cho đến khi nghe tiếng “tách”.

xử lý sự cố

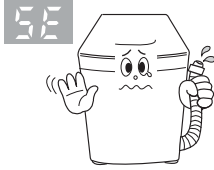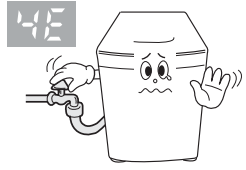VẤN ĐỀ	KIỂM TRA
Máy giặt không hoạt động	- Vòi nước đã mở hay chưa? - Máy giặt đã được cắm điện hay chưa? - Có mất điện không? - Nước cấp có đủ hay không? 
Nước không xả ra ngoài	- Ống xả nước đã được hạ thấp? (Với máy giặt không có bơm xả) - Ống xả nước có bị đóng băng hay không? - Ống xả nước có bị nghẹt hay không? - Nếu nước giặt không được xả ra trong 15 phút, máy sẽ phát tín hiệu báo lỗi và mã lỗi "5E" sẽ hiển thị trên màn hình hẹn giờ. 
Không có nước cấp	- Vòi nước đã mở hay chưa? - Có cúp nước không? - Ống cấp nước hoặc đầu nối có bị nghẹt hay không? - Nước trong vòi bị đóng băng hay không? - Nếu nước không được cấp đủ trong vòng 1 giờ hoặc mực nước không thay đổi sau 4 phút kể từ khi bắt đầu cấp nước thì máy sẽ phát tín hiệu báo lỗi và mã lỗi "4E" sẽ hiển thị trên màn hình hẹn giờ. 
Máy không thực hiện công đoạn vắt	- Đồ giặt có được rải đều trong máy giặt hay không? - Máy có được lắp đặt trên bề mặt bằng phẳng và cứng chắc hay không? 
Nước chảy tràn	- Khởi động lại sau khi vắt. - Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy gọi cho đại lý. 

máy giặt không hoạt động?

VẤN ĐỀ	KIỂM TRA & GIẢI PHÁP
Nguồn điện bị mất.	Điện thế có bình thường hay không?
	Máy giặt đã được cắm điện hay chưa? Cắm nguồn điện cho máy. ➡ Nước không xả ra ngoài.
	Ống xả nước đã được hạ thấp hay chưa? Hạ thấp ống xả nước.
	Ống xả nước có bị gấp khúc hay không? Duỗi thẳng vòi xả nước.
	Ống xả nước có bị nghẹt hay không? Loại bỏ sạch tạp chất làm nghẹt.
Máy giặt không hoạt động.	Nắp máy có đang mở hay không? ➡ Đóng nắp máy.
	Nút Hold (Tạm dừng) vẫn còn bật sáng? ➡ Nhấn nút Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng) lần nữa xem máy có hoạt động hay không.
	Nước đã được cấp đủ mức nước hay chưa? ➡ Nếu áp lực nước quá thấp, phải mất nhiều thời gian để máy bắt đầu giặt.
	Vòi nước đang bị khóa hay không? ➡ Mở vòi nước để cấp nước.
Nếu ống xả nước và lồng giặt bị đóng băng, hãy làm như sau.	• Dội nước nóng lên vòi nước đóng băng và tháo ống xả nước. Ngâm ống xả vào nước nóng. • Cho nước nóng vào trong lồng giặt khoảng 10 phút. • Đặt khăn tắm nước nóng lên trên đầu nối ống xả nước. • Sau khi ống xả đã tan băng, lắp ống xả trở lại và kiểm tra xem máy đã thoát nước tốt hay chưa.
Nước sẽ xả ra ngay.	• Ống xả bị nghẹt bởi đồng xu hay đinh ghim. Ống xả bị treo trên các móc giữ vòi xả. Cho nước vào đến nửa lồng giặt và cho máy chạy ở chế độ vắt.
Nước bị rò rỉ ở đầu nối ống cấp nước.	Nếu chi thiết nối của vòi nước bị lỏng, nước có thể rò rỉ ở đây. ➡ Lặp lại các bước lắp đặt một lần nữa. (Xem phần “Lắp đặt ống cấp nước”)
	Kiểm tra xem đệm cao su của ống cấp nước đã được đặt đúng vị trí hay chưa. ➡ Bật chặt các vít lại.
	Ống cấp nước có bị gấp khúc hay không? ➡ Duỗi thẳng ống cấp nước.
	Nếu áp lực nước cấp quá mạnh, nước có thể rò rỉ. ➡ Vặn nhỏ vòi nước lại.
	Nước có rò rỉ ra từ chính vòi nước hay không? ➡ Sửa chữa lại vòi nước. Nước không được cấp.
	Bạn đã nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng sau khi chọn nước cấp hay chưa? ➡ Nếu nút Bắt đầu/Tạm dừng chưa được nhấn, máy sẽ không cấp nước. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng.
	Vòi nước đang bị khóa hay không? ➡ Mở vòi nước.

22_máy giặt không hoạt động?

VẤN ĐỀ	KIỂM TRA
Nước bị rò rỉ ở đầu nối ống cấp nước.	Liệu lưới lọc trên đầu nối ống cấp nước có bị chất bẩn bít kín hay không? ➔ Dùng bàn chải đánh răng chà sạch lưới lọc.
	Nước có bị cúp hay không? ➔ Nếu bị cúp nước, hãy khóa vòi nước và tắt máy giặt.
Máy phát ra tiếng ồn và rung mạnh trong khi vắt.	Kiểm tra xem đồ giặt có được san đều trong máy giặt hay không. ➔ San đều quần áo trong máy giặt rồi khởi động lại.
	Kiểm tra xem máy giặt có được đặt trên nền phẳng và cứng chắc hay không. ➔ Đặt máy giặt cân bằng.
	Chốt khóa ở các chân máy có bị lỏng hay không? ➔ Điều chỉnh các chân máy để cân bằng máy.
	Máy giặt có bị chất đầy các đồ vật không cần thiết xung quanh hay không? ➔ Dọn sạch các thứ không cần thiết xung quanh máy.

đặc tính kỹ thuật

WA90V9, WA95V9

MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN	GIẶT	330 W	MỨC NƯỚC TIÊU CHUẨN	CAO	60 ℓ
	VẮT	240 W		TRUNG BÌNH	54 ℓ
KÍCH THƯỚC (mm)		R540xD560xC856 (ĐỂ THẤP) R540xS560xC908 (ĐỂ CAO)		THẤP	45 ℓ
TRỌNG LƯỢNG		31 kg		CỰC THẤP	28 ℓ
ÁP LỰC NƯỚC		0,05~0,78 MPa (0,5 ~ 8,0 kg · f/cm²)	NƯỚC SỬ DỤNG		160 ℓ
KIỂU GIẶT		Kiểu đảo	TỐC ĐỘ VẮT		720 vòng/phút

WA85V9, WA88V9

MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN	GIẶT	330 W	MỨC NƯỚC TIÊU CHUẨN	CAO	57 ℓ
	VẮT	240 W		TRUNG BÌNH	52 ℓ
KÍCH THƯỚC (mm)		R540xD560xC856 (ĐỂ THẤP) R540xS560xC908 (ĐỂ CAO)		THẤP	44 ℓ
TRỌNG LƯỢNG		31 kg		CỰC THẤP	27 ℓ
ÁP LỰC NƯỚC		0,05~0,78 MPa (0,5 ~ 8,0 kg · f/cm²)	NƯỚC SỬ DỤNG		150 ℓ
KIỂU GIẶT		Kiểu đảo	TỐC ĐỘ VẮT		720 vòng/phút



BẠN CÓ THẮC MẮC HOẶC Ý KIẾN GÌ KHÔNG?

QUỐC GIA	ĐIỆN THOẠI	HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Mã số DC68-02603B_VN